


Meisui Maintenance System

(メイスイ メンテナンス システム)

家庭用ビルトイン浄水器とメンテナンスシステム(MMS)について
2016年度グッドデザイン賞を受賞しました。



GOOD
DESIGN

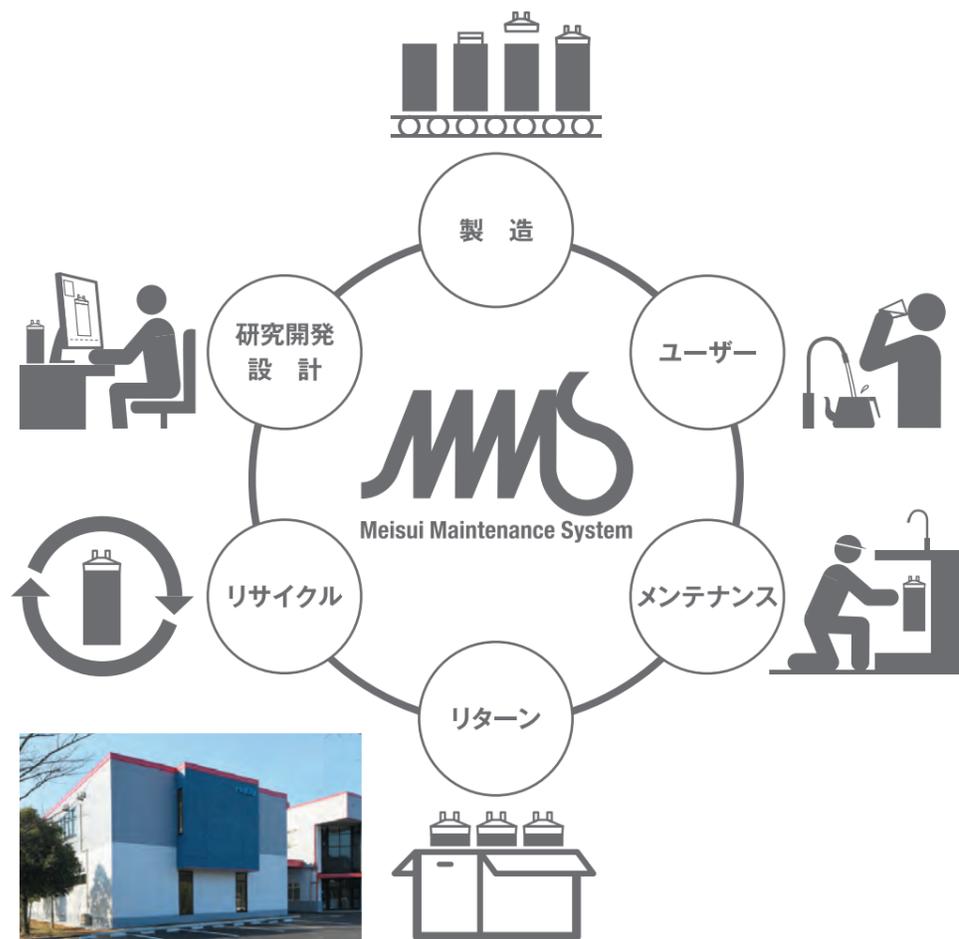

メイスイリサイクル工場(2016年2月新設)



お問合せは
こちらまで

●メイスイホームページ

<https://www.meisui.co.jp/support/>

(URLまたは右側の二次元バーコードからアクセスしてください)

●カスタマーセンター

0120-38-0414

24時間受付

Meisui

株式会社メイスイ

<https://www.meisui.co.jp/>

Meisui

ビルトイン浄水器カートリッジ

交換方法



スマートビルトイン浄水器

i-Aqua
アイ・アクア



Ge-1Z COMPACT

メイスイの浄水器カートリッジをお買い上げいただき、ありがとうございます。
交換前に、この「交換方法」をお読みいただき、正しくご使用ください。

- ・清潔な手で取扱ってください。
- ・交換後は入念に各部の水漏れチェックをお願いします。



包装にも安心・安全を追求しています。

カートリッジにはノズル保護キャップ^{※1}(返送時に必要です)
をつけて透明のフィルム^{※2}でシュリンク包装しています。
必ず、この包装形態であることをご確認ください。

使用済カートリッジはノズル保護キャップを取付けて返送してください。
メイスイで再資源化しております。

※ 同封の送り状を使い返送してください。

スマートフォン専用アプリ「My MEISUI」のご案内

- ・i-Aquaでは、お手持ちのスマートフォンと連携して、「My MEISUI」をご利用いただくことができます。
- ・本アプリは、ご利用日数などの浄水器の状態や浄水の使用状況などが確認できるとともに、浄水器カートリッジの交換方法をわかりやすく解説しています。
- ・いつでも安心して浄水器をご使用いただくためにぜひご利用ください。

専用アプリ「My MEISUI」のダウンロード

スマートフォンでApp StoreまたはGoogle Playにアクセスして、「My MEISUI」をダウンロードしてください。

対応OS (2020年7月現在)

- iOS 10.21以上 (iPhone6以降)
- Android 8以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種)

※タブレットではご使用になれません。※App StoreまたはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

App StoreまたはGoogle Playにて

メイスイ 検索

または、二次元バーコードからアクセスしてください。



〈App Storeはこちら〉 〈Google Playはこちら〉

週間、月間、年間の浄水の使用量がわかります。

浄水器のご利用日数と浄水の使用量がわかります。

使用状況の詳細、交換表示となった理由などがわかります。

このボタンから、浄水器カートリッジの交換方法の説明画面に移ります。また、滞留水の排出やリセットの操作ができます。

本アプリではお客様の個人情報や浄水ご使用状況の収集は一切行いません。

浄水器カートリッジの交換方法

1 古い浄水器カートリッジの取外し方法

浄水を止めます。

止水していることを確認してください。

次に、5秒間以上かざします(長反応)。



浄水器カートリッジを取外します。



2 新しい浄水器カートリッジの接続方法

入口、出口の接続を間違わないでください。




3 エアー抜きと水漏れチェックをします

気泡が消えるまで3分以上放水してください。



4 ろ過流量を調節します

浄水器用止水栓で調節してください。

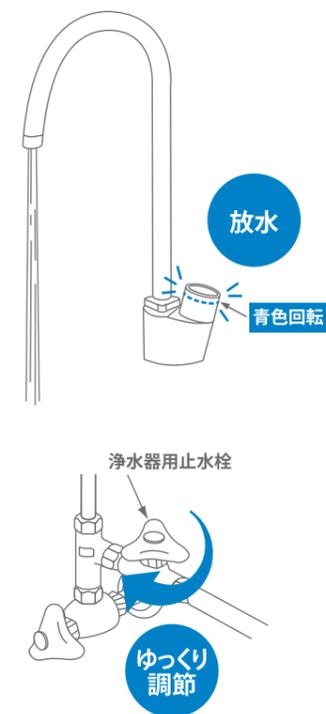

適正ろ過流量：3L/分 (180mℓを約4秒間)

取外した浄水器カートリッジは、**ノズル保護キャップ**で入口・出口のノズル部に奥まで**しっかり栓**をしてからご返送ください。



一般的に浄水器と元止方式の給水栓は、浄水の出かたにおいて次のような特徴がありますが、故障ではありません。

- 開栓後、浄水が出るまでしばらくかかります。

●交換方法の詳細や他の操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

iPhoneは、Apple Inc.の商標です。 Androidは、Google Inc.の商標です。 Bluetooth®のワールドマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.の商標であり、株式会社メイスイホールディングスはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。